Aspirapolvere
manuale dell'utente

✻ Prima di utilizzare questo prodotto, leggere attentamente le istruzioni.
✻ Solo per uso interno.

Italiano

imagine the possibilities

Grazie per avere acquistato un prodotto Samsung.
Per ricevere un servizio più completo,
si prega di registrare il prodotto all'indirizzo
www.samsung.com/register

SAMSUNG

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

- Prima di utilizzare il prodotto, leggere attentamente questo manuale e conservarlo per future consultazioni.

- Dal momento che queste istruzioni coprono diversi modelli di prodotto, le caratteristiche dell'aspirapolvere acquistato potrebbero differire leggermente da quanto descritto in questo manuale.

SIMBOLI DI AVVERTENZA/ATTENZIONE UTILIZZATI

	Indica il possibile rischio di lesioni gravi perfino mortali.
	Indica il possibile rischio di lesioni personali o danni materiali.

ALTRI SIMBOLI UTILIZZATI

	Rappresenta un'azione che NON SI DEVE intraprendere.
	Rappresentazione una indicazione che si deve seguire.
	Indica di scollegare la spina di alimentazione dalla presa.

informazioni sulla sicurezza

PRECAUZIONI IMPORTANTI

1. Leggere attentamente tutte le istruzioni. Prima di accendere il prodotto, accertarsi che le specifiche elettriche dell'abitazione siano uguali a quelle indicate sull'etichetta posta sul fondo dell'aspirapolvere.
2. ATTENZIONE: Non utilizzare l'aspirapolvere per pulire pavimenti o tappeti bagnati. Non utilizzarlo per aspirare acqua.
3. Non utilizzare l'aspirapolvere senza sacchetto.
   Cambiare il sacchetto prima che sia pieno per conservare la funzionalità ottimale.
4. Portare l'interruttore in posizione Stop (o Min) prima di inserire la spina nella presa elettrica.
5. Non utilizzare l'aspirapolvere per aspirare fiammiferi, ceneri accese o mozziconi di sigaretta.
   Tenere l'aspirapolvere lontano da stufe o altre fonti di calore. Il calore può deformare e scolorire le parti in plastica del prodotto.
6. Evitare di aspirare oggetti appuntiti e rigidi poiché potrebbero danneggiare i componenti dell'aspirapolvere. Non salire con i piedi sul tubo. Non appoggiare pesi sul tubo.
   Non bloccare l'aspirazione o lo scarico dell'aria.
7. Prima di scollegare la spina del cavo di alimentazione dalla presa a muro, spegnere l'aspirapolvere. Scollegare la spina dalla presa elettrica prima di cambiare il sacco o svuotare la vaschetta di raccolta polvere. Per evitare danni al prodotto, scollegare il prodotto dalla presa elettrica afferrando la spina e non tirando il cavo di alimentazione.
8. L'apparecchio non è inteso per l'uso da parte di persone (bambini inclusi) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, inesperte o prive di una adeguata conoscenza, a meno che una persona responsabile per la loro sicurezza fornisca loro una corretta supervisione e istruzione all'uso.
9. I bambini devono essere controllati per evitare che giochino con l'apparecchio.
10. Prima di procedere alla pulizia o alla manutenzione del prodotto, estrarre la spina dalla presa a muro.
11. L'uso di una prolunga elettrica è sconsigliato.
12. Se l'aspirapolvere non funziona correttamente, spegnerlo e consultare un tecnico dell'assistenza autorizzato.
13. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, richiederne la sostituzione al produttore, a un tecnico dell'assistenza o un tecnico specializzato al fine di evitare potenziali pericoli.
14. Non trasportare l'aspirapolvere afferrandolo per il tubo.
    Per spostare il prodotto afferrarlo per l'apposita maniglia.
15. Quando non si usa il prodotto scollegare la spina dalla presa. Spegnere il prodotto prima di scollegare la spina dalla presa.

indice

MONTAGGIO DELL'ASPIRAPOLVERE 05

FUNZIONAMENTO DELL'ASPIRAPOLVERE 06

06 Interruttore ON/OFF
06 Cavo di alimentazione
07 Regolazione potenza

MANUTENZIONE STRUMENTI E FILTRO 08

08 Uso degli accessori
09 Manutenzione strumenti per pavimenti
10 Puliziadelfiltro delciclone (opzione)
10 Spie luminose
11 Sostituzione del sacchetto di raccolta della polvere
11 Pulizia del filtro di aspirazione
12 Pulizia del filtro esterno
13 Sostituzione della batteria (opzionale)

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI 14

montaggio dell'aspirapolvere

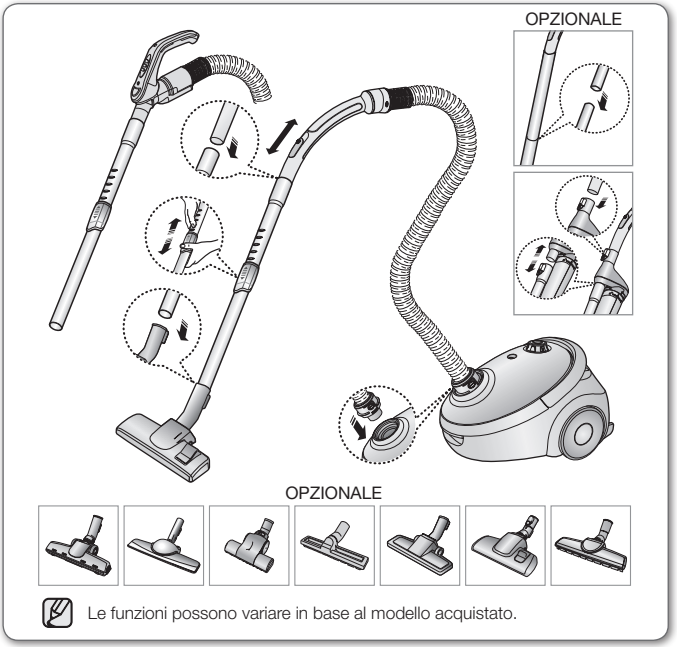

Le funzioni possono variare in base al modello acquistato.

Pe riporre il prodotto, appoggiare il tubo con la spazzola a terra.

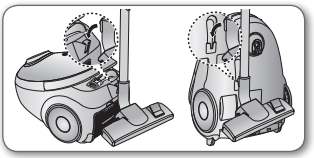

funzionamento dell'aspirapolvere

INTERRUTTORE ON/OFF

1) CONTROLLO ASPIRAZIONE

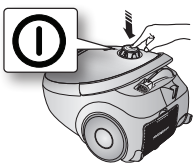

2) ON/OFF

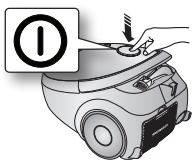

3) REGOLAZIONE SUL MANICO

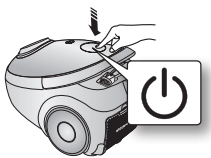

AVVERTENZA

- Nell'estrarre il cavo di alimentazione, afferrare il cavo per la presa e non per il cavo.

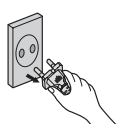

CAVO DI ALIMENTAZIONE

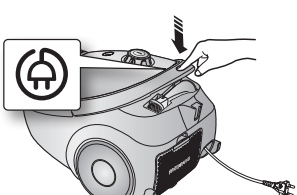

REGOLAZIONE POTENZA

CONTROLLO ASPIRAZIONE / ON/OFF

- TUBO

  Per ridurre la capacità di aspirazione al fine di pulire tendaggi, tappetini e altri tessuti leggeri, aprire il tappo fino a rivelare l'apertura.

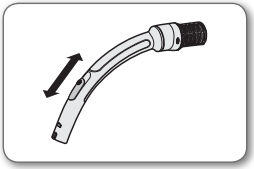

- UNITA' (SOLO CONTROLLO ASPIRAZIONE)

  MIN = Per superfici delicate come le tende.
  MAX = Per pavimenti resistenti e tappeti pesanti.

REGOLAZIONE SUL MANICO

- TUBO

  MODALITA' aspirapolvere **(MIN/MID, MAX)**

  Premere il tasto MODE (MODALITA') ripetutamente per selezionare la modalità desiderata.
  (ON) MIN → MID → MAX

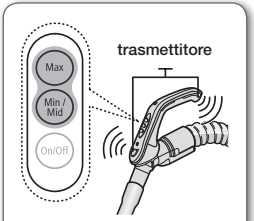

Regolazione sul manico
L'aspirapolvere è controllato mediante l'uso di segnali a infrarossi.

manutenzione strumenti e filtro

USO DEGLI ACCESSORI

Tubo (opzionale)

- Regolare la lunghezza del tubo telescopico facendo scorrere in avanti e indietro il tasto posto al centro.

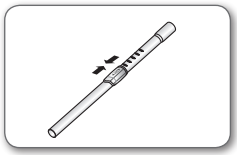

- Per controllare la presenza di eventuali ostruzioni, staccare il tubo telescopico. Ciò consente la facile rimozione di eventuali oggetti che ostruiscono il tubo.

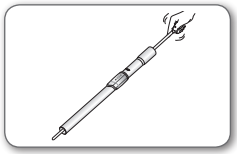

Accessori

- Spazzole per la pulizia di mobili, mensole, libri ecc.

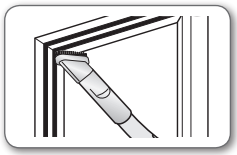

- Spazzole a spatola per caloriferi, fessure, angoli e le intercapedini tra i cuscini.

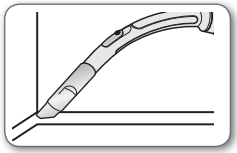

MANUTENZIONE STRUMENTI PER PAVIMENTI

Spazzola a due vie (opzionale)

- Regolare la leva di ingresso in base al tipo di pavimento.

Pulizia tappeti

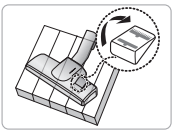

Pulizia pavimenti

- Se l'ingresso è ostruito, rimuovere la sporcizia accumulata.



Spazzola per animali (opzionale)

Per una migliore rimozione di peli animali e fibre sui tappeti.
La frequente aspirazione di capelli e peli di animali può provocare il blocco della rotazione a causa dell'intrappolamento dei peli attorno al tamburo. In questo caso, pulire accuratamente il tamburo.

Spazzola per coperte (opzionale)

L'eventuale otturazione della turbina impedisce la rotazione della spazzola; rimuovere la sporcizia accumulata come segue. Per l'aspirazione di peli animali e fibre su tappezzeria e biancheria da letto.

Se l'ingresso è ostruito, rimuovere la sporcizia accumulata.

Ruotare il pulsante di blocco in posizione 'SBLOCCO' e rimuovere lo sporco.



Per rimontarlo, allineare il coperchio alla parte anteriore del telaio dell'aspirapolvere e chiudere. Una volta chiuso il coperchio, accertarsi che il pulsante di blocco sia in posizione 'BLOCCO'.



ATTENZIONE Usare solo per le coperte. Prestare attenzione a non danneggiare le spazzole nel rimuovere eventuali ostruzioni.

manutenzione strumenti e filtro

PULIZIADELFILTRO DELCICLONE (OPZIONE)

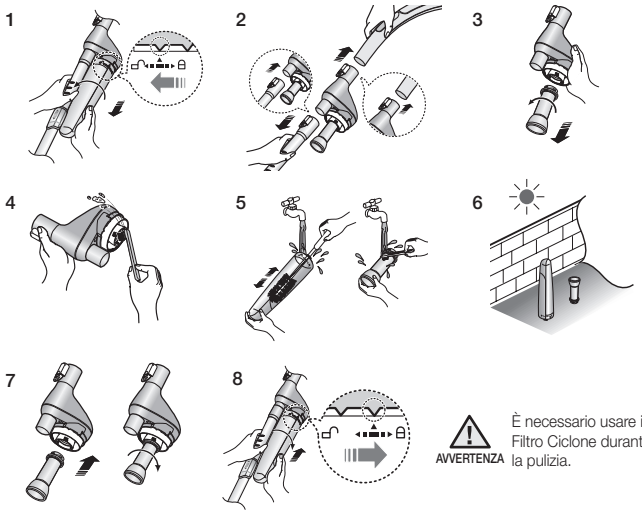

AVVERTENZA È necessario usare il Filtro Ciclone durante la pulizia.

SPIE LUMINOSE

Quando la spia cambia colore, sostituire il SACCHETTO RACCOGLIPOLVERE

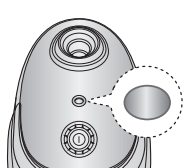

SOSTITUZIONE DEL SACCHETTO DI RACCOLTA DELLA POLVERE

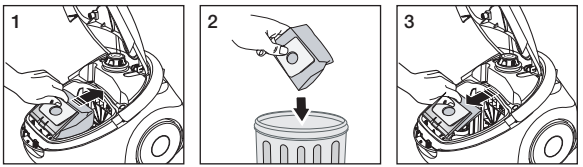

OPZIONE

- Per il sacchetto in tessuto
  Se il sacchetto in tessuto è pieno dopo l'utilizzo, pulirlo e riutilizzarlo.

Potete acquistare i sacchetti presso il negozio i cui avete acquistato l'aspirapolvere. I micro sacchetti o sacchetti d carta possono essere usati entrambi a vostro piacimento (Paper-bag:VP-54)

PULIZIA DEL FILTRO DI ASPIRAZIONE

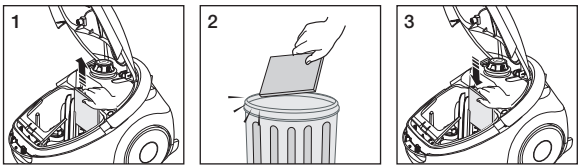

Non gettare il filtro.

manutenzione strumenti e filtro

PULIZIA DEL FILTRO ESTERNO

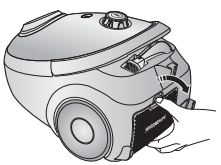

Premere la parte di telaio fisso sul retro del corpo principale per estrarlo.

OPZIONALE - MICROFILTRO

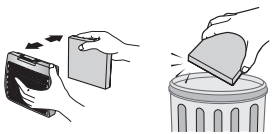

Estrarre e reinserire il filtro esterno ostruito.

I filtri di ricambio possono essere acquistati presso il distributore Samsung di zona.

OPZIONALE

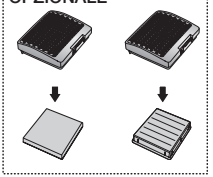

SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA (OPZIONALE)

1. Se l'aspirapolvere non funziona, sostituire le batterie. Se il problema persiste, contattare un rivenditore autorizzato.
2. Utilizzare due batterie formato AA (ministilo).

ATTENZIONE

1. Non disassemblare o ricaricare le batterie.
2. Non esporre a fonti di calore o bruciare le batterie.
3. Non invertire la polarità (+), (-).
4. Smaltire le batterie in modo corretto.

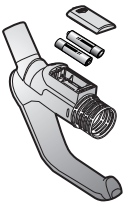

TIPO DI BATTERIA:
formato AA (ministilo)

risoluzione dei problemi

PROBLEMA	SOLUZIONE
Il motore non si avvia.	• Controllare il cavo, la spina e la presa elettrica. • Lasciare raffreddare l'aspirapolvere.
La potenza di aspirazione diminuisce gradualmente.	• Controllare eventuali ostruzioni e nel caso rimuoverle.
Il cavo non si riavvolge completamente.	• Estrarre il cavo avvolgibile di circa 2-3m e premere il pulsante di riavvolgimento del cavo.
L'aspirapolvere non aspira.	• Controllare il tubo e sostituirlo se necessario.
Aspirazione bassa o ridotta	• Controllare lo stato del filtro e, se necessario, pulirlo seguendo le istruzioni fornite. Se i filtri sono in cattive condizioni, sostituirli.
Surriscaldamento dell'unità	• Controllare lo stato dei filtri e, se necessario, pulirli come indicato nelle istruzioni.
Scariche elettrostatiche	• Diminuire la regolazione della potenza.

Questo aspirapolvere è approvato conformemente a quanto segue.
Direttiva CEM: 2004/108/EEC
Direttiva sulla sicurezza di basso voltaggio: 2006/95/EC

memo

Se avete commenti o domande sui prodotti Samsung,
contattate il Servizio Clienti Samsung
800 SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com/it

Code No. DJ68-00541U REV(0.0)